

SIEMENS


74 319 0328 0
B1633X

QAW740



de
en
fr
it
nl
es
fi
sv
no
da
pl
sk
hu
cs
el

- Tipul locului

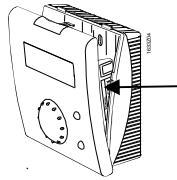


Demontati soclul si deschideti carcasa prin apasarea cu o surubelnita in jos, din partea de sus a controlerului.

1 Locul instalarii





1.1 Alegerea locului instalarii


- Intr-un loc uscat (in cazul influentei camerei, in camera de referinta), e.g. in camera de zi, birou, etc.
- Temperatura ambientului permisibila: 0...50 °C
- Valvele termostactice de radiator din camera de referinta trebuie complet deschise
- Montare pe perete

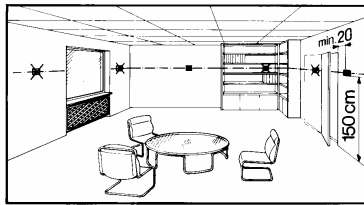

1.2 Instalare si conectare

- Regulile locale pentru instalatii electrice trebuie combinate cu...
- Prin cablul de la controler circula joasa tensiune
- Conductorii de la senzori nu trebuie pusi paralel cu cei ai controlerului
- Lungimi permise :
Conform datelor Konnex Data Sheet CE1N3127.

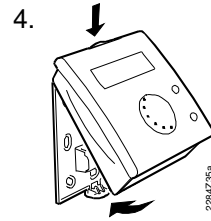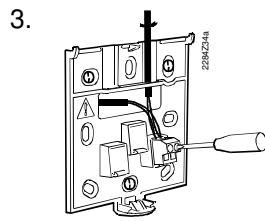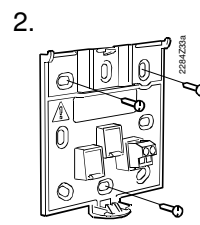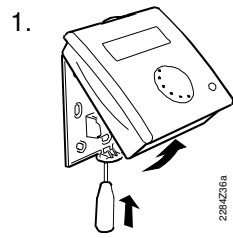

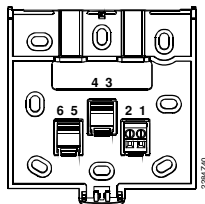

1	CE+	Konnex TP1 *
2	CE-	Konnex TP1 *
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-

* Not interchangeable

2 Programare

2.1 Verificari premergatoare

- Verificati conexiunile conform diagramei aplicatiei
- Asigurati-va de faptul ca instalatiile aplicatiei sunt complete.

2.2 Porniti alimentarea

Daca nu apare nimic pe afisaj:




- Pe bus –ul de alimentare nu este curent
- Conductorii sunt intrerupti, conexiunile nu sunt facute corect


- Unitatea de camera nu este introdusa corect in soclu

Prima data alimentarea

Cand este asigurata alimentarea unitatii de camera pentru prima data, afisajul care apare va permite sa setati adresa dispozitivului. Urmatorii pasi de programare pot fi facuti doar daca adresa dispozitivului a fost corect setata. Pentru detalii consultati "Adresele dispozitivului " in sectiunea 3.4.

2.3 Setati procedura pentru nivelul service

1.	Apasati butonul de prezenta pentru 6 secunde pana apare pe afisaj "A".	
2.	Selectati selectarile individuale din lista prin apasarea butonului de prezenta.	
3.	Modificati valorile individuale cu ajutorul butonului de setare.	

4.	Dupa ce ati realizat setarile , parasiti nivelul service apasand butonul Confort.	
----	---	--

Setarile facute in nivelul service:

Zona geografica (apartament) A

Zona geografica trebuie sa fie in concordanta cu cea a controlerului.

- Valoare absenta **1**
- Domeniu de setare **1...126**

Tipul afisajului

Alegerea unor standarde:

- Valoare absenta **24h** **°C**
- Domeniu de setare **24h, 12h** **°C, °F**

Modificarea valorii masurate pentru temperatura camerei

Daca exista anumite deviatii, temperatura camerei afisata poate fi setata astfel incat sa coincida cu valoarea reala a camerei




- Valoare absenta **0 °C**
- Domeniu de reglaj **-4.5...4.5 °C / -9...9 °F**


Transmiterea valorii actuale a temperaturii camerei b

Valoarea actuala modificata a temperaturii camerei poate fi transmisa sistemului

- Valoare absenta **1**
 - Optiuni de setare **0/1**
 - 0 = nu trimite
 - 1 = trimite
-

2.4 Setati procedura pentru nivelul expert

1.	Apasati butonul de prezenta pentru aproximativ 12 sec. Pana cand apare "Prog." pe afisaj.	
2.	Selectati setarile individuale din lista prin apasarea butonului de prezenta.	
3.	Modificati valorile individuale cu ajutorul butonului de reglaj.	

4.	Dupa ce ati facut toate setarile, parasiti nivelul expert apasand butonul "Conf".	
----	---	--

Setarile ce trebuie facute in modul expert:

Mod de programare

Pentru a seta adresa dispozitivului de la un instrument.

– Afisaj Prog.

Versiune software

– Afisaj Versiune software

Adresa dispozitivului controlerului partener P

Aceasta arata adresa dispozitivului controlerului care se afla in aceeași zona geografica (A). Unitatea de camera reprezinta facilitatea de functionare pentru acest controler.

– Domeniu de afisaj 1...254

Valoarea actuala ignorata a temperaturii camerei



Utilizand aceasta functie, traficul pe bus-ul de comunicare a temperaturii camerei poate fi limitat. In acest caz, o valoare masurata este furnizata doar atunci cand este depasita valoarea de ignoranta.

– Valoare absenta 40 mK

– Domeniu 20...300 mK

Adresa dispozitiv d

Nota: Cand unitatea de camera se alimenteaza pentru prima data, se realizeaza o modificare automata a acestui afisaj.

1. Apasati butonul Confort  pentru a porni cautarea pentru o adresa libera de dispozitiv. Daca este necesar, butonul de setare poate fi utilizat pentru a realiza setari individuale.
2. Apasati butonul de prezenta  pentru a concludiona setarea. In acelasi timp, introducerea adresei va fi verificata in mod automat. Daca intrarea a fost eronata, repetati procedura.


Pentru mai multe informatii despre adresele dispozitivului, consultati descrierea sistemului de bus Konnex, Data Sheet CE1N3127.

- Absenta **255**
 - Domeniu de setare 1...255
-

Doriti sa porniti functia de temporizare pentru modul Confort?



Puteti utiliza o functie de temporizare pentru a acoperi o perioada de timp selectata de Dumneavoastra. In timpul acestei perioade, va fi asigurat un mod Confort continuu.




1. Pentru a porni, apasati butonul de timp . Va apare perioada zilei, sau o ora care a fost deja activata pentru sfarsitul functiei.
2. Utilizati butonul de setare pentru a modifica ora dorita pentru sfarsitul functiei.
3. Asteptati pana cand se modifica afisajul. Setarea va fi memorata in mod automat.

Pentru a parasii functia de temporizare, apasati butonul de prezenta .

Doriti sa utilizati camera neprogramata?




Daca doriti sa utilizati sau sa parasiti camera mai repede decat a fost programat cu ajutorul controlerului, puteti sa apasati butonul de prezenta si apoi sa selectati modul de operare, modificand climatul camerei dupa dorintele proprii. The display will show your choice.

	Confort	<i>foarte confortabil</i>
	Preconfort	<i>confortabil</i>
	Economie	<i>consum minim de energie</i>

Sfat: Alegerea curenta se aplica doar pana atunci cand controlerul va comuta pentru prima data..

Va este prea cald sau prea rece?











Utilizand butonul de setare, puteti creste sau scade valoarea setata a temperaturii setate in modul Confort  cu maxim 3 °C (6 °F).

Ce inseamna urmatoarele afisaje?



Urmatoarele stari pot fi afisate:

 Modul confort	 Functie de confort active
 Modul preconfort	 Asteptati pentru datele controlerului
 Modul economie	 Defect
 Protectie (protectie inghet)	 Intrarea nu e disponibila pentru moment

